

Instructions de mesure pour les survitrages isolants

Ces instructions de mesure vous aideront à prendre les bonnes dimensions pour votre survitrage. Au travers de ces guides, nous vous accompagnons pas à pas tout au long du processus. Vous serez amené à choisir une méthode de montage selon votre cas.


Pour la mesure, nous avons besoin des matériaux suivants

- ✓ Règle de mesure
- ✓ Instructions de mesure
- ✓ Stylo ou crayon

Étape 1 Déterminer la méthode de montage


La première étape consiste à déterminer la méthode de montage, chacune possédant ses propres avantages. La méthode de montage avec taquets de fixation est la solution la plus esthétique. Elle vous permettra non seulement de démonter aisément votre survitrage, mais aussi de le nettoyer facilement. Par ailleurs, le Velcro constitue une excellente alternative en vous évitant d'avoir à percer la structure de la fenêtre. Si vous êtes à la recherche d'une solution permanente ou si vous devez installer votre survitrage à l'extérieur, alors l'installation fixe à l'aide de vis est la solution qu'il vous faut.

Découvrez les prérequis de chacune des méthodes dans le tableau ci-dessous.

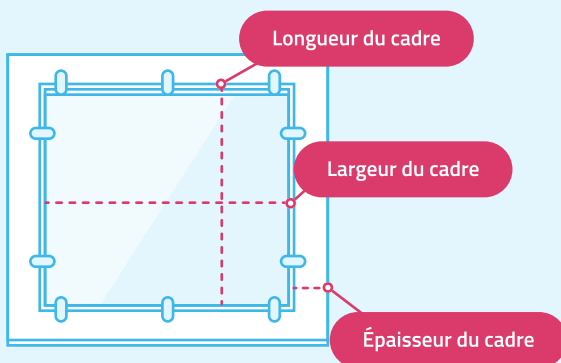


Montage avec taquets

- ✓ Épaisseur minimale du cadre: 3,5 cm
- ✓ Cadre à visser
- ✓ Aucune poignée ou charnière en saillie
- ✓ Longueur ou largeur maximale de la fenêtre avant 2 mètres

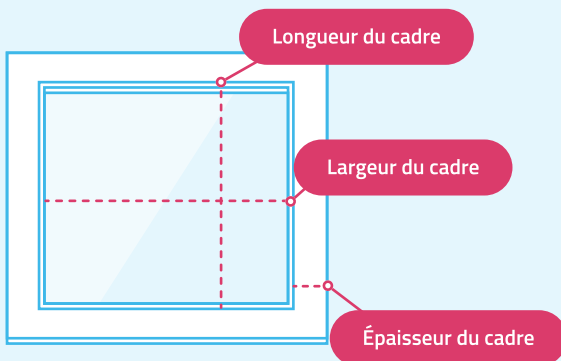

Montage avec du Velcro

- ✓ Largeur du cadre d'au moins 1 cm
- ✓ Surface plane pour une bonne adhérence du ruban auto-adhésif Velcro
- ✓ Aucune poignée ou charnière en saillie
- ✓ Côté le plus long de la fenêtre : 1,5 mètres maximum

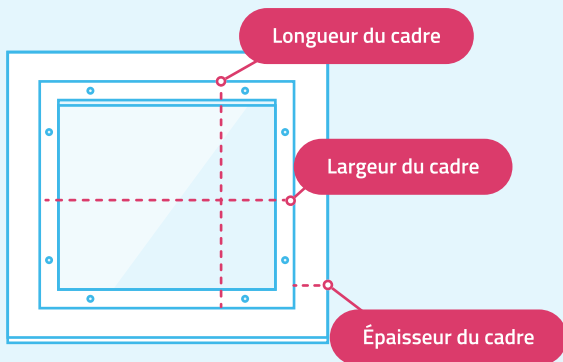


Montage fixe

- ✓ Épaisseur minimale du cadre: 2,5 cm
- ✓ Cadre à visser
- ✓ Aucune poignée ou charnière en saillie
- ✓ Longueur ou largeur maximale de la fenêtre avant 3 mètres

Étape 2 Mesurer le cadre

Dans cette étape, nous allons prendre les mesures du cadre de la fenêtre. Pour ce faire, nous mesurons l'ouverture de la fenêtre. Il s'agit de la largeur et de la longueur du cadre indiquées dans le dessin ci-dessous. Nous les mesurons de l'intérieur du bord du cadre à l'intérieur opposé du bord du cadre. La largeur et la longueur du cadre mesurées sont ensuite saisies ci-dessous selon la méthode d'installation sélectionnée. Nous y ajoutons le porte-à-faux et nous connaissons maintenant la largeur et la longueur de commande de l'embrasure.

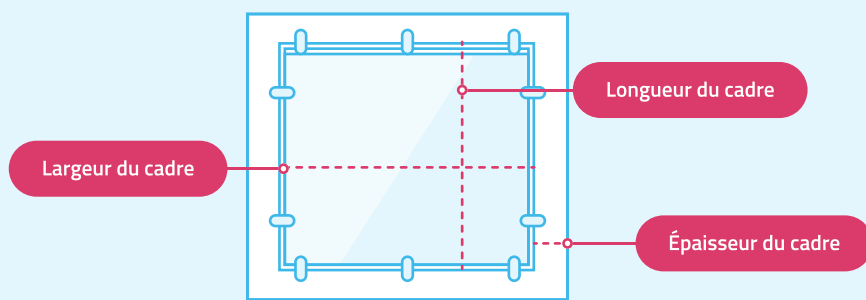

Montage avec taquets

Largeur du cadre Porte-à-faux Largeur de la commande

cm	+	4 cm	=	cm
----	---	-----------	---	----

Longueur du cadre Porte-à-faux Longueur de la commande

cm	+	4 cm	=	cm
----	---	-----------	---	----

Montage avec du Velcro

Largeur du cadre	Porte-à-faux	Largeur de la commande	
cm	+ 2 cm	=	cm

Longueur du cadre	Porte-à-faux	Longueur de la commande	
cm	+ 2 cm	=	cm

Montage fixe

Largeur du cadre	Porte-à-faux	Largeur de la commande	
cm	+ 5 cm	=	cm

Longueur du cadre	Porte-à-faux	Longueur de la commande	
cm	+ 5 cm	=	cm

Étape 3 Déterminez le nombre de Velcro, de taquets ou de vis

Après avoir déterminé les dimensions en largeur et en longueur de votre plaque de survitrage, nous allons calculer la quantité de Velcro, de taquets ou de vis requise pour l'installation.

Velcro

Sur Plaqueplastique.fr, nous proposons un ruban Velcro dont la longueur des bandes à crochets et à boucles mesure 5 mètres. Pour savoir si la quantité que vous souhaitez acheter est suffisante, multipliez par deux la longueur du cadre de votre fenêtre. Faites de même pour la largeur. Ajoutez ensuite les deux résultats pour obtenir le nombre de mètres de Velcro dont vous avez besoin. Pour exemple, 5 mètres de Velcro est la dimension requise pour un survitrage ayant des dimensions maximales de 1,25 mètres en longueur et en largeur.

Largeur de la commande	Largeur de la commande	Longueur de la commande	Longueur de la commande	Velcro
mm	+ mm	+ mm	+ mm	= mm

Taquets ou vis

En règle générale, il est recommandé de placer un taquet ou une vis à 5 cm de chaque coin de la fenêtre, suivi d'un taquet ou d'une vis tous les 30 à 40 centimètres. Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer la quantité nécessaire de taquets ou de vis.

Taille en cm	Taquets ou vis par côté
20 - 49 cm	2
50 - 89 cm	3
90 - 129 cm	4
130 - 169 cm	5
170 - 200 cm	6

Additionnez le nombre de taquets ou de vis pour les quatre côtés et vous obtenez ainsi le nombre total dont vous avez besoin.

Trous de perçage pour montage fixe

Nous recommandons de commander des survitrages avec des trous percés par nos soins. Ils doivent avoir un diamètre de 0,5 cm, être placés à 1,2 cm du bord, à 5 cm de chaque coin et à 30 cm ou 40 cm du trou suivant.

Choisissez la forme et la taille

☒ Rectangle
 ☐ Formes
 ☐ Télécharger

Télécharger (max 226 cm) cm
 Hauteur (max 106 cm) cm

Trous de forage

☒ Préréglage
 ☐ Découpes

Finition des bords

☒ Lasuré

Exemple de perçages prédéfinis: plaqueplastique.fr/product/survitrage-avec-trous-de-fixation/plexiglass/transparent/4-mm

Étape 4 Commander le matériel nécessaire



Nous avons listé tous les matériaux et accessoires indispensables pour l'installation de votre survitrage pour que vous puissiez les commander facilement à cette adresse plaqueplastique.fr/survitrage-et-accessoires/

Montage avec taquets



Survitrage en plexiglas 4mm

Entrez la largeur et la hauteur de la commande

plaqueplastique.fr/survitrage



Taquets de fixation (4 pièces)

Taquets pivotants transparents pour le montage

plaqueplastique.fr/taquets



Joint isolant (25 mètres)

Également connu sous le nom de joint Trespa®.

plaqueplastique.fr/joint-isolant

Montage avec du Velcro



Survitrage en plexiglas 4 mm avec des trous de perçage

Entrez la largeur et la hauteur de la commande

plaqueplastique.fr/product/survitrage



Bandes Velcro autocollantes

Ce jeu de bandes Velcro se compose d'une "bande à crochets" rugueuse et d'une "bande velours" souple.

plaqueplastique.fr/survitrage



Poignée

Fabriquée en plexiglass transparent, cette poignée est très discrète et se fond parfaitement dans votre décoration.

plaqueplastique.fr/product/poignee-calfeutrage-climatiseur/

Montage fixe



Survitrage en plexiglas 4mm avec des trous de perçage

Entrez la largeur et la hauteur de la commande

plaqueplastique.fr/product/survitrage-avec-trous-de-fixation



Joint isolant (25 mètres)

Également connu sous le nom de joint Trespa®.

plaqueplastique.fr/joint-isolant



Vis blanche RAL 9010 avec rondelle en nylon

Par 25 pièces

plaqueplastique.fr/vis-blanches-avec-rondelles



Embout Torx

Taille : T20 (chacun)

plaqueplastique.fr/torx

Egalement utile



Nettoyant antistatique
plaqueplastique.fr/nettoyant-antistatique



Chiffon antistatique
plaqueplastique.fr/chiffon-antistatique

Étape 5 Prêt pour le montage

Dès que votre commande est arrivée, ouvrez le plan de montage du survitrage, étape par étape, sur plaqueplastique.fr/marche-a-suivre/survitrage-DIY. À partir de là, il suffit de suivre les étapes de l'assemblage.

Conseil:

Regardez également notre vidéo d'installation pas à pas des survitrages!