

Guide étape par étape : Abri pour tondeuse robot




1 Placez la plaque sur une surface plane et souple.



2 Retirez le film de protection.



3 Positionnez la plaque avec les rainures vers le haut et pliez les deux côtés l'un vers l'autre.

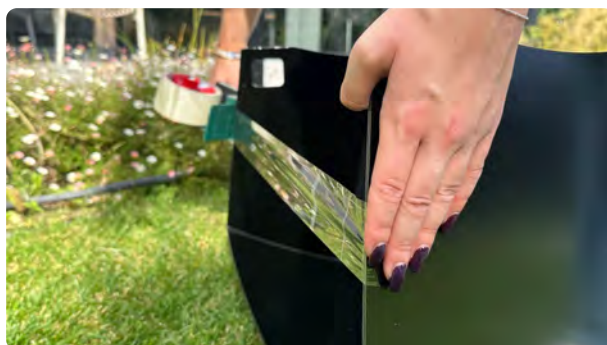

4 Fixez les deux côtés ensemble à l'aide de ruban adhésif.



5 Placez le capot au-dessus de la tondeuse robot.



6 Fixez le capot au sol à l'aide des quatre piquets fournis.



7 Retirez le ruban adhésif.



8 Et voilà, c'est terminé !