


# Instructions pour mesurer les crédences de cuisine

Il est important de mesurer correctement le mur avant de commander votre crédence de cuisine. De cette façon, vous êtes sûr de commander le bon produit. Vous trouverez ci-dessous les instructions de mesure à suivre.

## Attention à laisser du jeu!

Ménager un jeu est nécessaire pour bien placer votre crédence. Votre crédence de cuisine se termine-t-elle en coin ? Ou vient-elle buter sur un réfrigérateur ? Vous avez besoin d'un espace de **0,2 mm** sur les côtés au point de contact des deux plaques. Votre crédence est-elle enclavée entre deux murs verticaux ? Un jeu de 0,2 mm est alors nécessaire aux deux extrémités, soit 0,4 mm par plaque. Aucun jeu n'est nécessaire du côté où la plaque ne s'appuie sur rien.

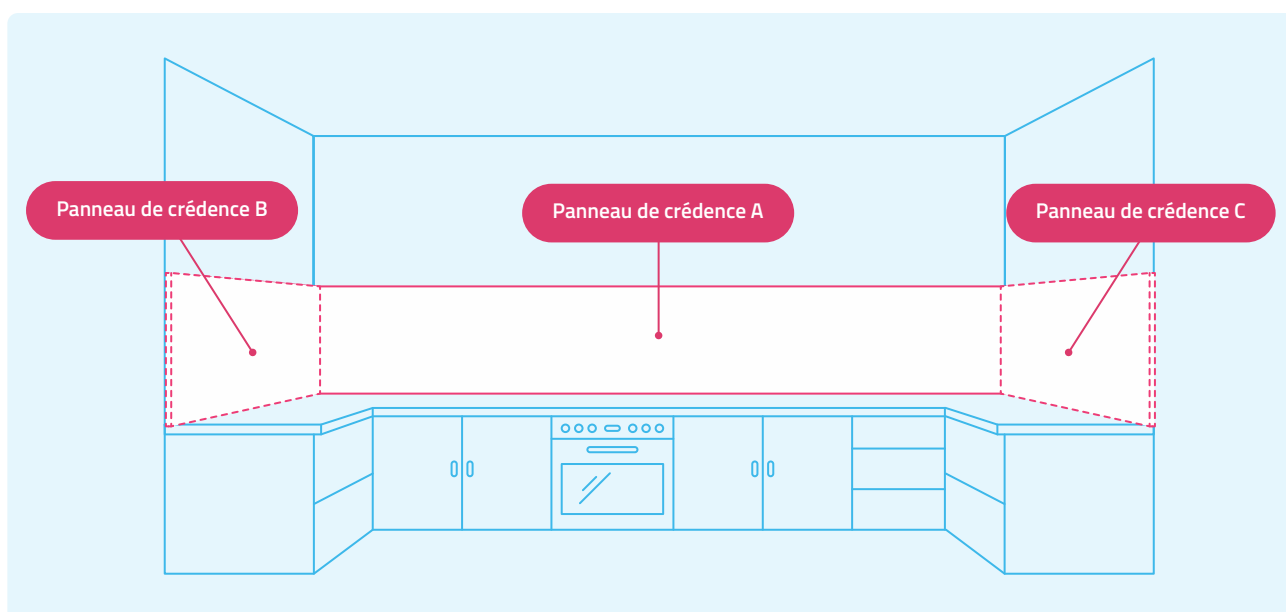

## Étape 1 Indiquez les dimensions de la crédence de cuisine A

Saisissez la largeur et la hauteur souhaitées de la crédence de cuisine.

Largeur de mesure

 mm

Jeu de 0, 2 ou 4 mm

 mm

Largeur de commande

 mm

Hauteur mesurée

 mm

Jeu de 0, 2 ou 4 mm

 mm

Hauteur de commande

 mm

Si votre cuisine a un seul emplacement pour une crédence (mur A), vous avez fini de mesurer à ce stade. Avez-vous 1 ou 2 murs supplémentaires que vous voulez équiper d'une crédence ? Passez à la page suivante.

### Notez l'épaisseur du panneau de crédence pour le mur A!

Si vous avez plus d'un mur, indiquez l'épaisseur de panneau requise au point B et, le cas échéant, au point C également. C'est important car un espace est nécessaire entre les panneaux de crédence adjacents, pour qu'ils puissent être ajustés. Consultez la page produit de la crédence de cuisine de votre choix pour connaître l'épaisseur des crédences de votre nouvelle cuisine. Après l'installation, scellez l'espace pour empêcher l'humidité et la saleté de pénétrer derrière le panneau.

### Étape 2 Indiquez les dimensions du panneau de crédence de la cuisine B

Indiquez la largeur et la hauteur souhaitées pour la crédence de cuisine. Indiquez également le dégagement à gauche et/ou à droite et l'épaisseur du panneau.

Largeur de mesure	Jeu de 0, 2 ou 4 mm	Epaisseur de la paroi	Largeur de commande
<input type="text" value="mm"/>	- <input type="text" value="mm"/>	- <input type="text" value="mm"/>	= <input type="text" value="mm"/>
Hauteur de mesure	Ecart 0, 2 ou 4 mm		Hauteur de commande
<input type="text" value="mm"/>	- <input type="text" value="mm"/>		= <input type="text" value="mm"/>

### Étape 3 Indiquez les dimensions de la crédence de cuisine C

Entrez la largeur et la hauteur souhaitées du panneau arrière. En outre, saisissez maintenant le jeu à gauche et/ou à droite et l'épaisseur de la paroi.

Largeur de mesure	Jeu de 0, 2 ou 4 mm	Epaisseur de la paroi	Largeur de commande
<input type="text" value="mm"/>	- <input type="text" value="mm"/>	- <input type="text" value="mm"/>	= <input type="text" value="mm"/>
Hauteur de mesure	Ecart 0, 2 ou 4 mm		Hauteur de commande
<input type="text" value="mm"/>	- <input type="text" value="mm"/>		= <input type="text" value="mm"/>

### Étape 4 Calculez et commandez!

Calculez les sommes une par une et commandez vos plaques personnalisées via la page du produit souhaité.

#### Conseil

Vous avez besoin d'une ou plusieurs découpes dans la crédence de votre cuisine pour une prise de courant, par exemple? Pas de problème! Dans ce cas, lors de la commande de votre crédence de cuisine, vous pouvez choisir de faire découper une forme sur mesure. Il suffit de le faire sur nos pages de produits sans avoir à réaliser un dessin technique. C'est facile !